



NSD3000AHDシリーズ バックアップ方法簡易マニュアル

①レコーダー前面のUSBポートに
USBメモリースティックを挿入してください。

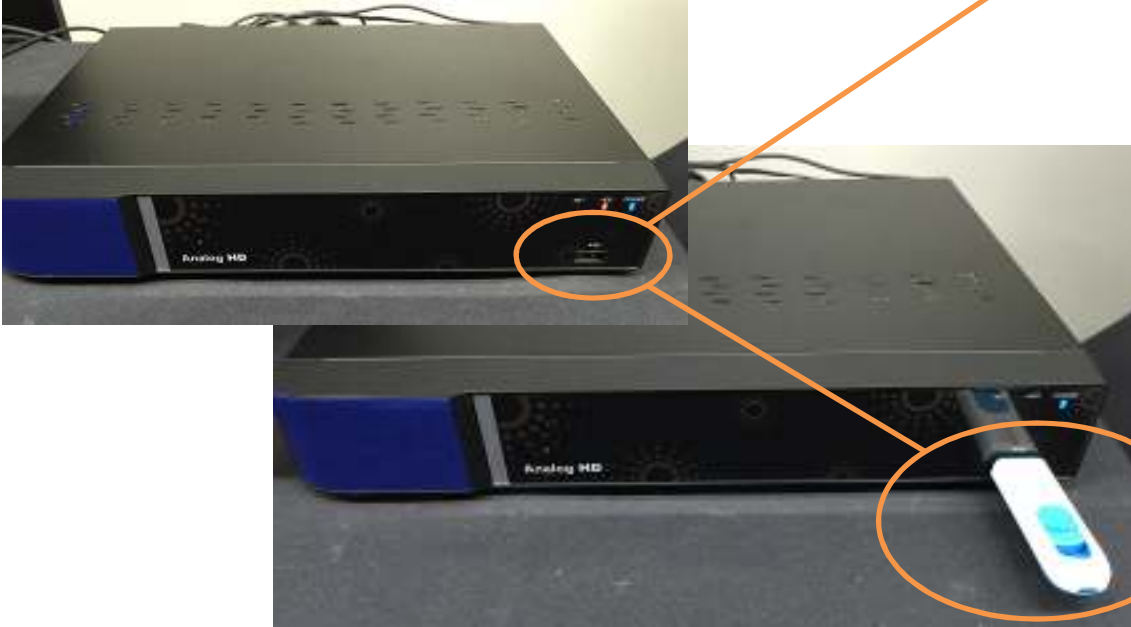


②マウスの右クリックを押してください。
下の写真のようなアイコンが表示されますので
バックアップのアイコンをクリックしてください。

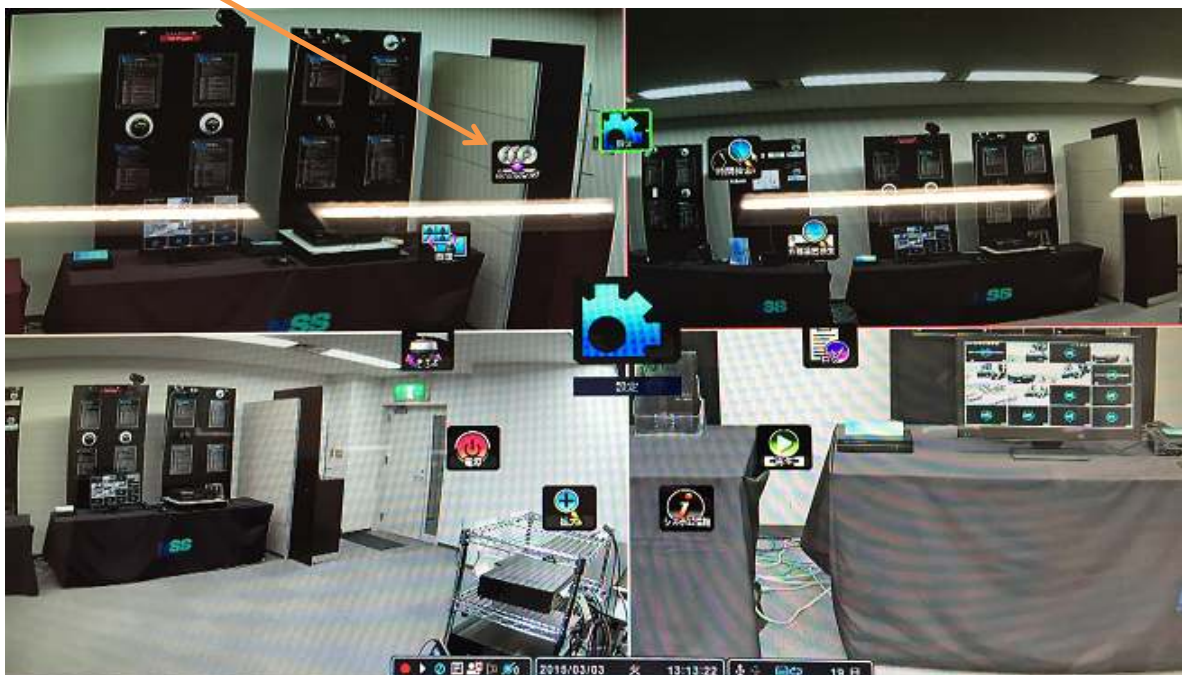


③バックアップのウィンドウが開きますので
デバイスの欄にUSBの情報が表示されていることを
御確認ください。



※デバイス欄が「無し」になっている場合、手順①からやり直してください。

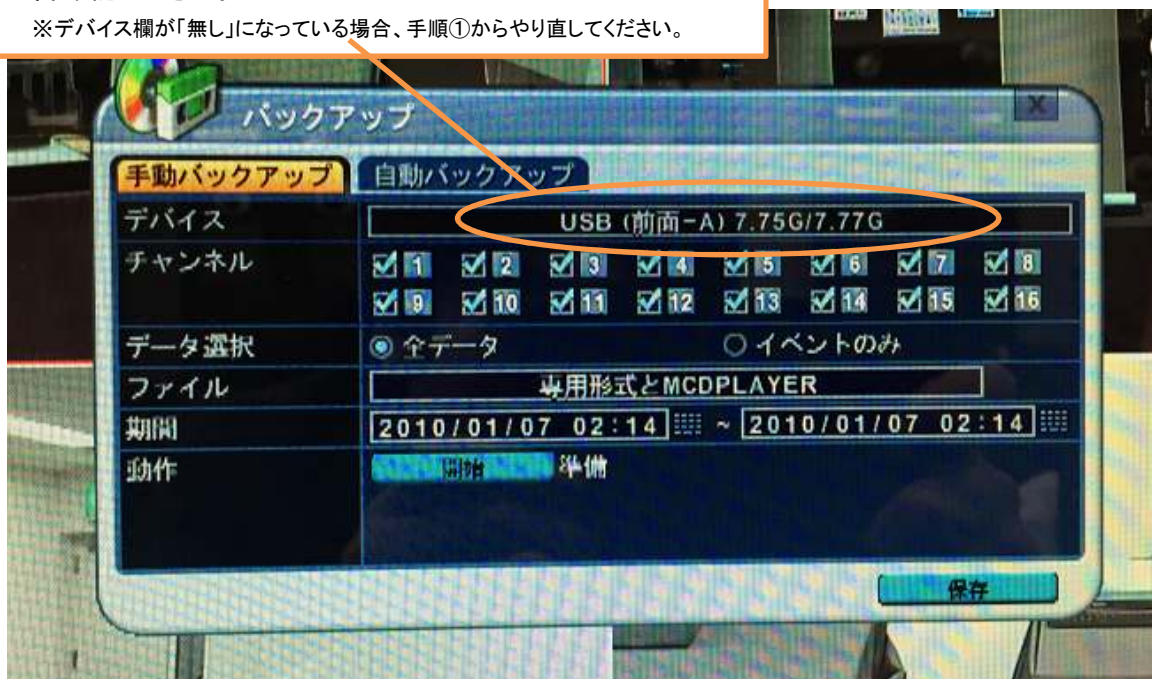


④チャンネル欄の口をクリックするとレ点が付いたり消えたりします。
バックアップデータを保存するカメラチャンネルのみレ点がついているように選択します。



※複数台選択することも可能ですが、バックアップの時間が長くなります。

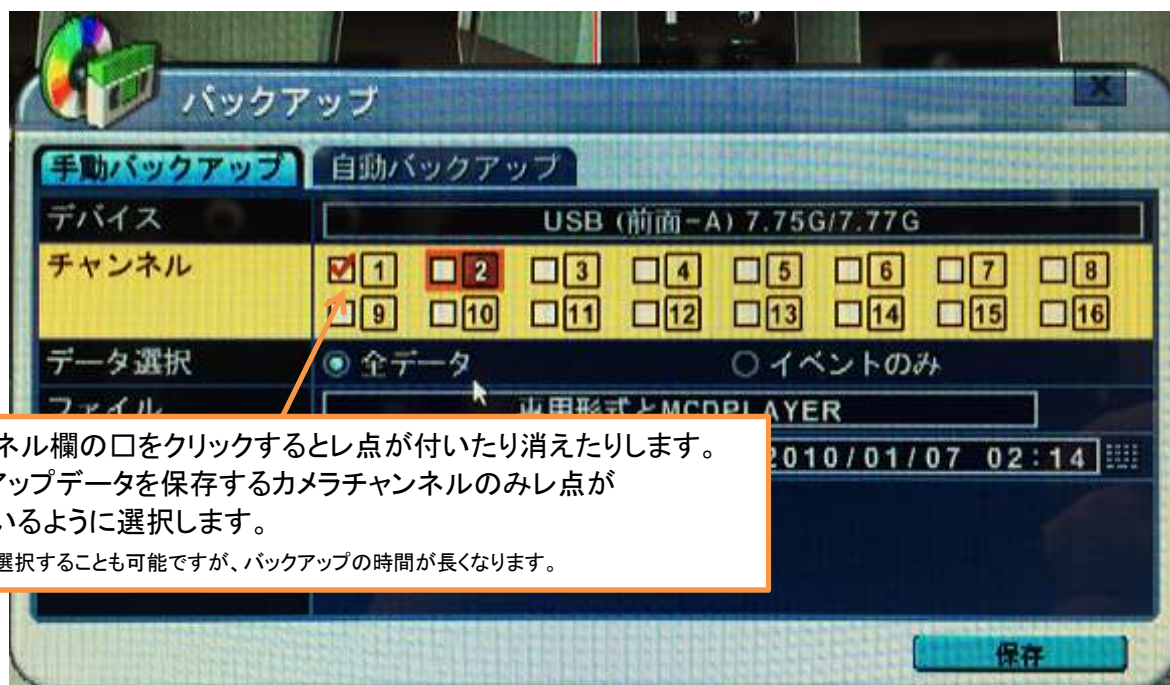

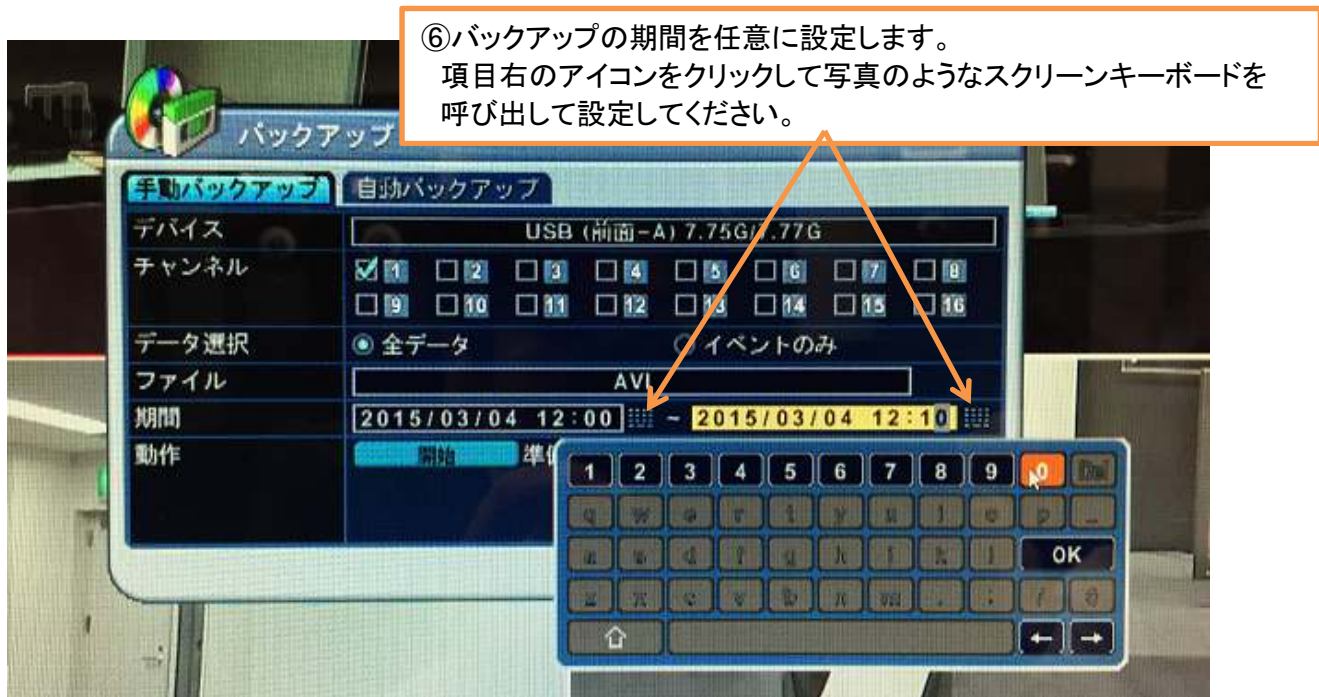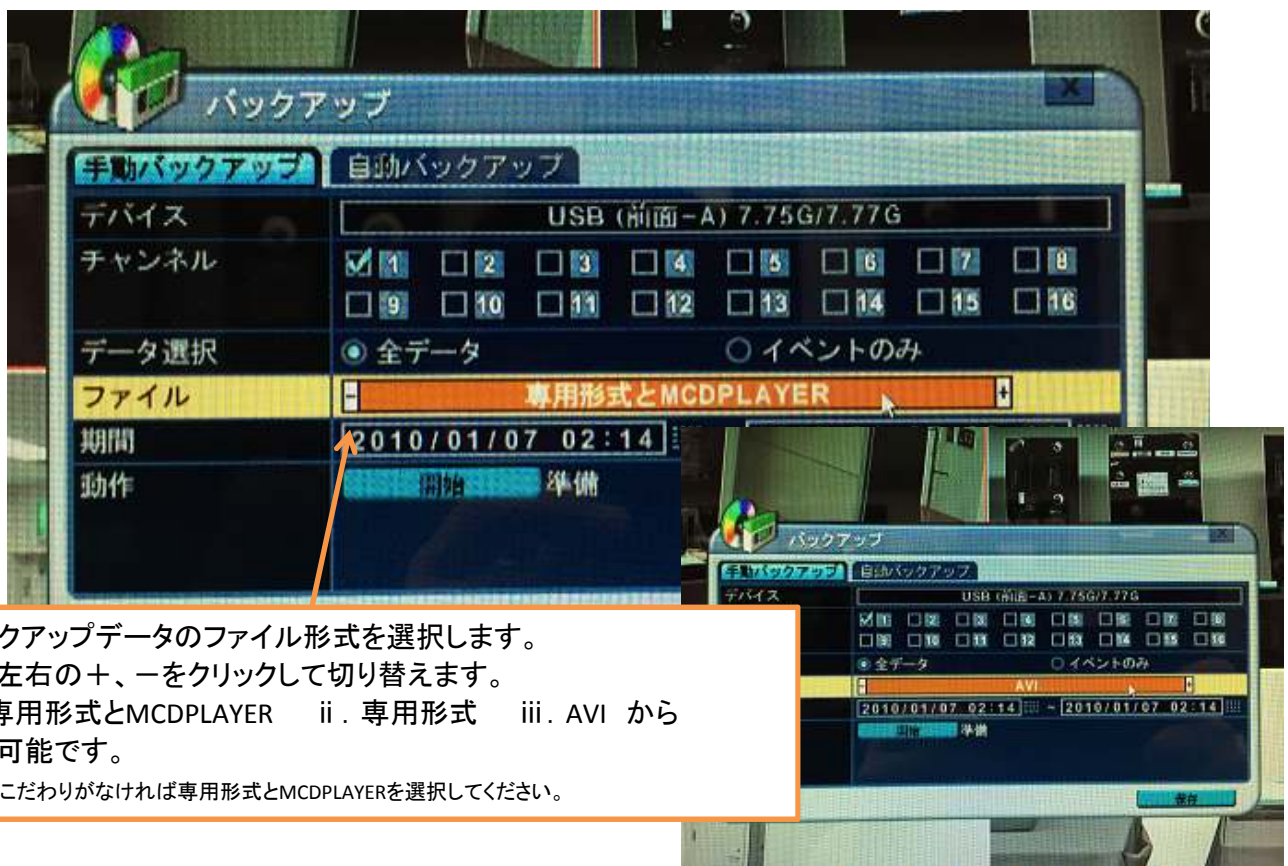


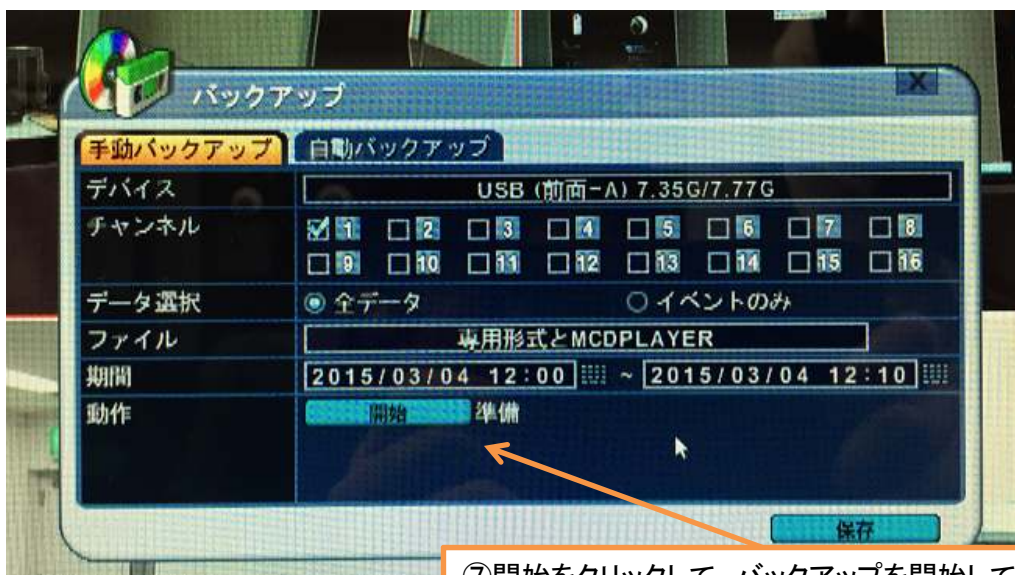

⑦開始をクリックして、バックアップを開始してください。

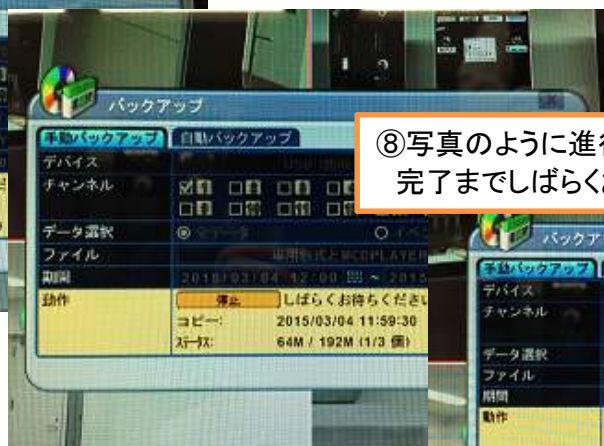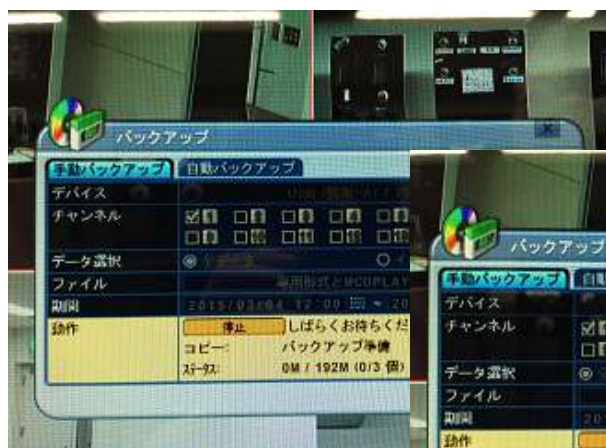

⑧写真のように進行していきますので、完了までしばらくお待ちください。

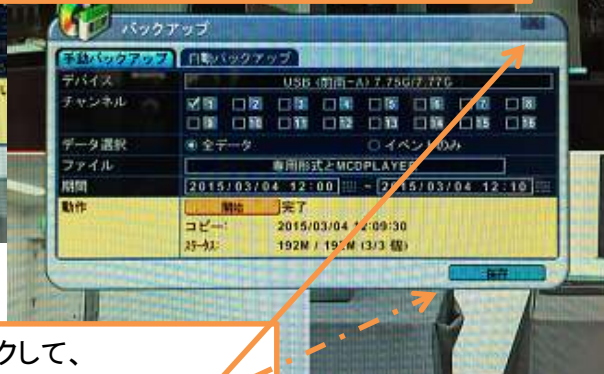

⑨完了したら、バックアップウインドウ右上の×をクリックして、バックアップウインドウを閉じてください。
(この時、保存をクリックしてウインドウを閉じることも出来ます。
保存した場合は今回の選択したバックアップの設定が保存されます。)




⑩最後にUSBメモリースティックをレコーダーから抜いてください。

NSD3000AHDシリーズ バックアップ確認方法簡易マニュアル

i. バックアップを保存したSDカードをPCに挿入してください。



ii. SDカードのフォルダを開いて、McdPlayerを開いてください。

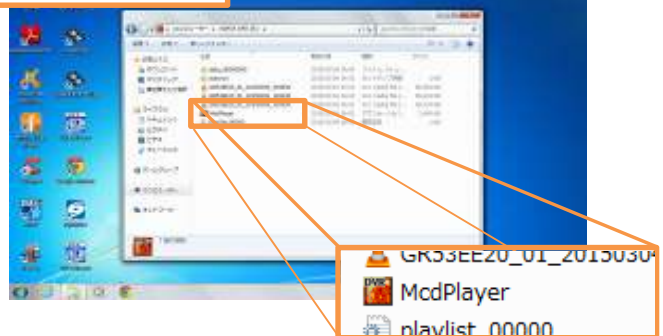

iii. これで再生が開始されます。(複数データがある場合は、選択できます。)

